アフターサービスと保証について

使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」 (デ 7の点検をしていただき、それでも 故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困り の場合は、お買い上げの販売店か別紙(黄色用紙)「ご相談 窓口一覧表」のご相談窓口にお問い合わせください。
- 修理を依頼されるため、掃除機を販売店にお持ちの際は、 付属品(ホース、延長管、クルッとヘッド) もごいっしょ にお持ちください。

アフターサービスをお申しつけのときお知らせください。

- 1 形名-CV-CA4
- 2 症状ーできるだけ詳しく



保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- ●保証期間はお買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談 ください。

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご 要望により有料修理いたします。

当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を 販売店に供給します。

転居される場合

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサー ビスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に ご相談ください。
- ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- ●電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部 品の交換は不要です。

部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打 ち切り後6年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

愛情点検

★長年ご使用の掃除機の点検を



ご使用の際、 このような 症状はあり ませんか?

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- ◆本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い"におい"がする。
- ◆ その他の異常があるとき。

ご使用中 止

このような症

状のときは、

做株式会社 日立製作所


3-H5815-5

30 東京都港区西新橋 2011 12 電話 03 3502 2011 B9(AP)

取扱説明書

HITACHI

日立掃除機 CV-CA4

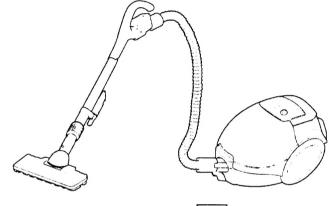



このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、 まことにありがとうございました。

クルッとヘッドは水洗いできますが、 その他の部分は水洗いできません。 この掃除機は家庭用です。

業務用や掃除以外の目的にはご使用にならないでください。 この取扱説明書をよくお読みになり、

正しくご使用ください。 特に「安全上のご注意」は必ずお読

お読みになったあとは、保証書・ご相談窓口一覧表とともに大切に保存してください。

みください。

もくじ	ペーシ	ï
安全上のご注意	2	
各部のなまえと準備	4	
別売り部品	5	
ごみがたまったら	6	
スタンド収納	6	
上手なお掃除のしかた	6	
お手入れ	7	
故障かなと思ったら	7	

アフターサービスと保証について

仕 様				
電源	100V 50-60Hz共用	寸 法	長さ295mm×幅264mm×高さ223mm (本体のみ)	
消費電力	1000W~約300W 530W~約 80W	質 量	4.6kg (標準付属品を含む)	
	62dB~約55dB	標準付属品	クルッとヘッド、ホース各1個 延長管1本	
集じん容積	1.8	付属応用部品	すき閩用兼サッシ用吸口1個	

安全上のご注意

必ずお守りください)

- ●ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ★ここに示した注記事項は

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示 で区分し、説明しています。

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が 想定される」内容です。

絵表示の例

「警告や注意を促す」内容のものです。



してはいけない「禁止」内容のものです。



必ず実行していただく「強制」内容のものです。



絶対に分解したり修理・改造し

分解禁止

- ◆火災・感電・けがの原因になります。
- ●修理は販売店、またはメーカー指定の お客様ご相談窓口にご相談ください。



定格15A以上・交流100Vのコ ンセントを単独で使う

100V 15A以上



他の器具と併用すると分岐コンセント部が異 常発熱して発火することがあります。



お手入れの際は必ず電源プラグ をコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない



●感電やけがをすることがあります。

灯油、ガソリン、可燃性ガス、た





水洗いや風呂場での使用は絶対 にしない





- ●感電する場合があります。
- クルッとヘッドは水洗いできます。



電源コードを傷つけない 「傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・` ねじり・重いものを載せる・挟み込む などしない



●電源コードが破損し、火災・感電の原因にな ります。

告



電源プラグのほこりなどは定期 的に乾いた布でふき取る



◆火災の原因になります。



傷んだ電源コードや電源プラグ、 ゆるんだコンセントは使用しない



●感電・ショート・発火の原因になります。

排気口をふさがない

意 注



電源プラグを抜くときは、コー ドを持たずに必ず先端の電源プ **環プラグを持って引き抜く**



●感電やショートして発火することがあります。



コードを巻き取るときは電源プ ラグを持つ



■電源プラグが当たってけがをすることがあります。





引火性のもの(ガソリン、ベンジ ン、シンナー)の近くで使用しな (1)



● 爆発や火災の原因になります。



火気に近づけない



ショート・発火の 原因になります。



●火災の原因になります。



吸込口をふさいで長時間運転し





●過熱による本体の変形・発火の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコ ンセントから抜く





けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火 炎の原因になります。




本体に乗らない




転倒してけがをすることがあります。

各部のなまえと準備 下図の部品があることを確認してください。

手モコン (手もとコントロールスイッチ) すき間用兼サッシ用瓜




● 静かにお掃除をしたいときは「弱」の手もと コントロールスイッチを押してください。

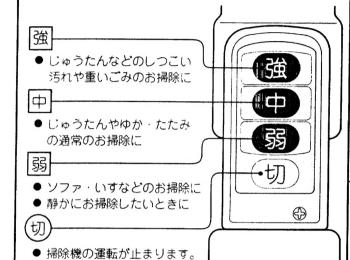


すき間用兼サッシ用吸口

ホーススタンドに差し込んでください。



●部屋の隅などのお掃除に使います。

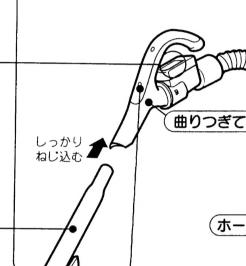


接続ボタン

● 接続ボタンの頭を押しながら、穴に確実にはめ込みます。

接続ポタン

取り外しはボタンを押しながら、延 長管をねじり、引き抜きます。

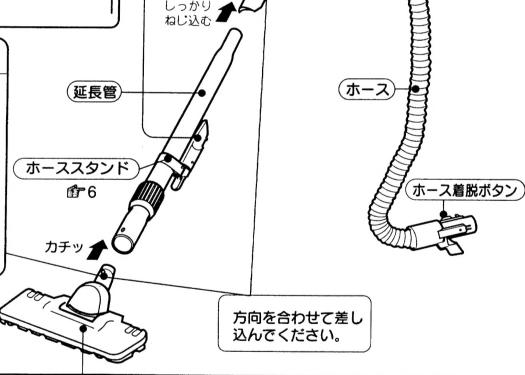

かるがるクルッとヘッド [吸口]

通常のお掃除 (壁際や狭いところのお掃除) • 左右どちらの方向 で注意 にも動かせます。 矢印の向きに 操作しないでト ください。 手もとをひねると、 ゆかを傷つけ クルッとヘッドの る恐れがあり 向きが変わります。 ます。 浮き上がらない ようにして使用 してください。


ご注意

- かるがるクルッとヘッドをゆか 面に強く押しつけると、ゆかに 傷をつけることがありますので、 注意してください。
- ブラシが汚れたときは、すき間 用兼サッシ用吸口などで、ブラシ部をお掃除してください。汚れがひどいときは水洗いしてください。

伸縮パイプ (延長管)

① 位置決めマークを合わ せて差し込みます。 ② 使いやすい長さに調節し、 締めつけリングを回して 固定します。


(電源プラグ)

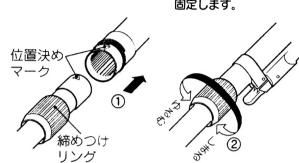

コード

●赤印以上は引き出さないでください。 断線などの故障の原因になります。

(コード巻き取りボタン) (可動ハンドル

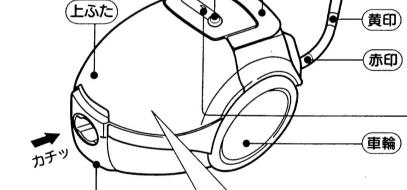

固定ハンドル)

フィルター(1枚) (〒6 (抗菌・防臭剤の有効成分: クロルヘキシジン)

別売り部品 日立の家電品取扱店でお求めください。 価格に仕当春刊仕含まれておりません。

価格には消費税は含まれておりません。(価格は平成11年2月現在)

● パックフィルター 抗菌防臭3層クリーンパックフィルター

GP-75F (5枚入り) 標準価格 ¥700(税別)



日立製パックフィルター (紙袋) 以外のものをで使用になった場合は、モータなどの故障の原因となることがあり、掃除機の性能、品質など保証できませんのでご留意ください。



シールふた

● GP-82F、GP-70F、GP-62Fの紙 袋を使用する場合は、シールふたを ミシン目の部分から切り取って使用 してください

ゴミすてサイン

ゴミすてサインが点滅した場合には、パックフィルターを交換してください。 6 6

<ゴミすてサインの確認のしかた>

かるがるクルッとヘッドをゆかから浮かせて、 スイッチを「強」にし、ゴミすてサインを 確認してください。

- ◆次のときは、ごみの量に関係なくゴミすて サインが点滅することがありますが、使用 上支障はありません。
- ① すき間用兼サッシ用吸口をご使用のとき 吸口を外して確認してください。
- 2 弱運転のとき

スイッチを「強」にして確認してください。

- 細かな砂ごみなどが多い場合 パックフィルターがいっぱいにならなくても
- ブラフィルタ がいうないにならなくでも、 ゴミすてサインが点滅することがあります。 ● 綿ごみやじゅうたんのあそび毛などが多い
- | 場合 | パックフィルターがいっぱいになっても、
- ゴミすてサインが点滅しないことがあります。 ● 定期的にパックフィルターを確認してくださ

保護装置

- ゴミすてサインが点滅したままお使いになる と、モーターの過熱防止のため保護装置が 働いて、本体の運転を自動的に停止させるこ とがあります。
- <処置のしかた>
- 保護装置が働いて、運転が停止したときは、
 - ① 電源プラグを抜く。
 - ② パックフィルターを交換する。 🎓 6
 - ③ 約1時間待って使用する。

保護運転

●本体の温度が高くなったときは、モーターの 加熱防止のため自動的に電力を抑える保護運 転になることがありますが、そのまま使用で きます。

● 棚用自在吸口(U37)

サービスパーツ CV-F170T-603 とご指定ください。 標準価格 ¥900(税別

標準価格 羊900



● 上記標準価格は 価格改正に伴い変更する場合があります

ごみがたまったら

パックフィルターの交換 ●パックフィルター (別売り部品 ● 5)

ごみの捨てかた

本体を立てて上ふたを



2 パックフィルターをフックから取り外す。




3 パックフィルターを取り出して捨てる。



ご注意 ● ごみがこぼれないよう、静かに取り出してください。(モータ部にゴミが侵入し、故障の原因になります。)


取り付けかた

ボール紙の切り欠きをフック側にして、ガイド(A)とガイド(B)の間 の溝にボール紙を確実に差し込む。

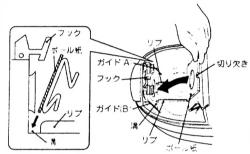

3 上ふたを閉める。

ボール紙を矢印方向に両手で押しつけ、フックのつめに確実 ボール紙を矢印方向に両手で押しつけ、フックのつめに確実にひっかける。(ボール紙をフックの取り付け線に合わせる)

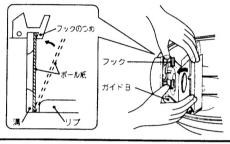


取り付け状態



- ●パックフィルターを取り付けないで、上ふたを閉めようとしても閉まりません。 無理に押さえると、上ふたが破損する恐れがあります。
- ●破れたパックフィルターや繰り返しの使用はしないでください。 ごみがモーターに入り故障の原因になります。
- ●日立製パックフィルター(紙袋)以外のものをご使用になった場合は、モータな どの故障の原因となることがあり、掃除機の性能、品質など保証できませんの でご留意ください。

スタンド収納

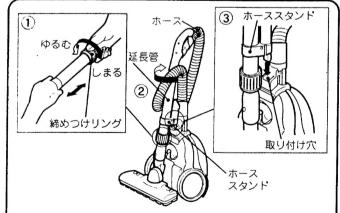

- ① 締めつけリングをゆるめて、延長管を縮める。 ② 延長管を1回転させ、ホースを巻きつける。 ③取り付け穴にホーススタンドを差し込む。
- コンパクト収納

曲がりつぎて を外して、さ らにコンバク トに収納でき

で注意

●スタンド収納状態 のままで持ち運ば ないでください。 (ホースや延長管 が外れた場合危険

上手なお掃除のしかた


お部屋の隅や壁際

壁際にかるがるクルッと ヘッドの向きを合わせ て、縦向きにお掃除する と便利です。



テーブルの下

手もとのひねりでかるが るクルッとヘッドをコン トロールすると家具など を移動しなくてもお掃除 できます。



ごみは早めに捨てましょう

ゴミすてサインが作動し たままお掃除を続けると 吸込力が弱く、モーター 故障の原因になります。



お手入れ




お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く また、ぬれた手で抜き差ししない

●感電やけがをすることがあります。

フィルター

- ①フィルターを取り出す。
- ②フィルターを水で軽くもみ洗いし、 たたいて水気を切り、十分に自然乾 燥させる。



④パッキンの突起を取り付け枠内に差 し込む。



ご注意 ●フィルターは洗濯機で洗ったり、ヘアー ドライヤーで乾燥させないでください。

本体・付属品

水または中性洗剤を含ませた、やわら かい布をよく絞ってからふく。



ご注意

◆ベンジン、シンナーなどは、変色、変形 などの原因となりますので、使用しない でください。

必ず延長管からクルッとヘッドを取 り外してから水洗いしてください。

吸口本体を水で洗う。

かるがるクルッとヘッド



↑ 警告

クルッとヘッド以外の部分は絶対に水洗いしない

●感電する場合があります。

▶ 水抜き穴を下にし、吸口本体をよく振って水 **二**を切り、ハケやまわりについた水をふきとる。



を注意

●洗剤、漂白剤などを使用しないでください。 ●毛のかたいブラシで洗わないでください。

ご注意

- ●ハケは乾いた布ではさむようにして水気を切ります。
- ●ドライヤー、暖房機などで乾燥させないでください。
- ●陰干しにして十分乾燥させてください。

故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた	
吸込力が弱い	パックフィルターが目詰まりして いませんか。	「ごみがたまったら」 (ア6をご覧になり、新しいものと交換してください。	
	フィルターが汚れていませんか。	汚れている場合は「お手入れ」 (デ7をご覧になりフィルターを水洗いしてください。	
	ホースやつぎてにごみが詰まって いませんか。	ホースやつぎてのごみを取り除いてください。	
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっか	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込ん	
	り差し込まれていますか。	でください。	
	ホースが本体に完全に差し込まれ ていますか。	ホースをしっかりと差し込んでください。	
	保護装置が働いて運転が停止して	電源ブラグを抜いてパックフィルターを交換	
	いませんか。	し、約1時間後にご使用ください。全5	
コードが全部入らな	コードが片寄って巻き込まれたり、よじれたりしていることがあります。コード巻き		
い、または引き出せ	取りボタンを押しながら、コードを黄色印まで引き出してよじれを直したあと、もう 一度巻き込んでください。		
ない			
排気や本体が暖かく なる(特に夏場)	空気の流れでモーターを冷却しているためで、暖かくなるのは異常ではありません。		
電源コード引き出し 口などから風が出る	空気の流れで電気部品を冷却しているためで、異常ではありません。		